SGH-F480

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć użytkowanie telefonu, przejdź do części "Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego" "Montaż karty SIM i przygotowywa-nie telefonu komórkowego," i "Używanie podstawowych funkcji".

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

▶ **Przeczytaj** – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ s.12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Naciśnij **Menu** → ✉ → **Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie **Menu**, a następnie ✉ oraz **Utwórz wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [☎] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi 2
Informacje związane z bezpieczeństwem ..2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 5
Ważne informacje o sposobie obsługi 9

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego 13
Rozpakowywanie 13
Wygląd telefonu 14
Klawisze 15
Wyświetlacz 16
Ikony 16

Montaż karty SIM i przygotowywa-nie telefonu komórkowego 19
Instalowanie karty SIM i baterii 19
Ładowanie baterii 21
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 22

Używanie podstawowych funkcji 24
Włączanie i wyłączanie telefonu 24

Korzystanie z ekranu dotykowego 25
Dostęp do menu 27
Korzystanie z widgetów 27
Dostosowywanie ustawień telefonu 28
Podstawowe funkcje połączeń 30
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 31
Dodawanie i znajdowanie kontaktów 34
Używanie podstawowych funkcji aparatu 35
Słuchanie muzyki 37
Przeglądanie stron WWW 38

Używanie zaawansowa-nych funkcji 40
Zaawansowane funkcje połączeń 40
Zaawansowane funkcje kontaktów 43
Zaawansowane funkcje wiadomości 44
Zaawansowane funkcje muzyczne 46

Używanie narzędzi i aplikacji 50
Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth 50
Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowej 52
Aktywacja funkcji Mobile Tracker 53
Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych 54
Edytowanie plików wideo 55
Korzystanie z czytnika RSS 58
Korzystanie z gier i aplikacji Java 59
Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie 60
Ustawianie i używanie alarmów 61
Używanie kalkulatora 62
Przeliczanie walut lub jednostek miar 62
Ustawianie czasomierza 62
Używanie stopera 63
Tworzenie nowego zadania 63
Tworzenie notatki tekstowej 63
Zarządzanie kalendarzem 63

Rozwiązywanie problemów a

Indeks d

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu

Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

WARNING

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

CAUTION

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.

CAUTION

- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Nie należy używać lampy błyskowej ani latarki w zbyt małej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Narażenie telefonu i kart pamięci na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

CAUTION

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (znany jako Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg tkanki.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,898 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową.

Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowa utylizacja produktu

(Odpady elektryczne i elektroniczne)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji wskazuje, że po zakończeniu eksploatacji produkt nie powinien być usuwany z gospodarstwa domowego wraz z innymi odpadami. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska naturalnego lub ludzkiego zdrowia, wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go odpowiedniej utylizacji w celu ponownego wykorzystania materiałów odnawialnych.

Użytkownicy indywidualni powinni się skontaktować z punktem, w którym zakupili dany produkt, lub z lokalnym organem administracyjnym w celu uzyskania informacji na temat utylizacji urządzenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Użytkownicy komercyjni powinni skontaktować się z dostawcą i zapoznać się z warunkami umowy sprzedaży. Produkt nie powinien być usuwany razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach, wyświetlaczu i ikonach.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

Elementy oferowane z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanym przez danego usługodawcę.

Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

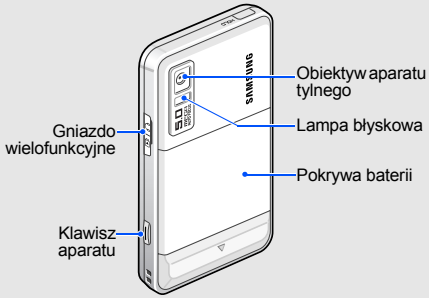

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, ekran dotykowy i klawiaturę telefonu można zablokować. Aby zablokować, naciśnij klawisz HOLD.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
HOLD	Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy.
Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia. W trybie czuwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
Menu skrótów klawiszowych	Dostęp do menu skrótów klawiszowych z dowolnego ekranu.

Klawisz	Funkcja
Zasilanie/ wyjście z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; powrót do ekranu menu głównego lub powrót do trybu oczekiwania.
Głośność	Regulacja głośności telefonu.
Aparat	W trybie oczekiwania przyciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu. W trybie aparatu – robienie zdjęć lub nagrywanie filmów. Rozpoczęcie połączenia wideo, jeśli klawisz został przypisany jako klawisz połączenia wideo.

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z następujących obszarów:

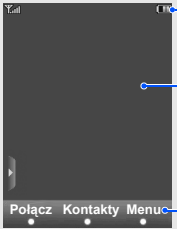

Wiersz ikon

Wyświetlanie różnych ikon.

Obszar tekstowo-graficzny

Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wiersz klawiszy programowych.

Wyświetlenie bieżących akcji przypisanych do każdego obszaru.

Ikony

Poznaj ikony, które są wyświetlane na ekranie.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Przesyłanie danych w sieci GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Przesyłanie danych w sieci EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Przesyłanie danych w sieci UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Przesyłanie danych w sieci HSDPA
	Połączenie głosowe w toku

Ikona	Definicja
	Usługa nie jest dostępna
	Połączenie wideo w toku
	Usługa nie jest dostępna
	Włożono kartę pamięci
	Alarm jest aktywny
	Przeglądanie stron WWW
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Przekazywanie połączeń włączone
	Włączone radio FM
	Bluetooth włączony

Ikona	Definicja
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Synchronizacja z komputerem PC
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Nowa wiadomość WAP Push
	Nowa wiadomość konfiguracyjna
	Nowa wiadomość wideo
	Pełna skrzynka wiadomości SMS

Ikona	Definicja
	Pełna skrzynka wiadomości MMS
	Pełna skrzynka wiadomości e-mail
	Pełna skrzynka wiadomości głosowych
	Pełna skrzynka wiadomości WAP Push
	Pełna skrzynka wiadomości konfiguracyjnych
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Cichy
	Aktywny profil Samochód
	Aktywny profil Spotkanie
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Offline
	Stan naładowania baterii

Montaż karty SIM i przygotowywa-nie telefonu komórkowego

Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.

Instalowanie karty SIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

W przypadku usług UMTS można zakupić kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

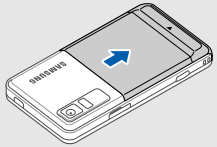

Jeśli telefon jest włączony, wyłącz go naciskając i przytrzymując klawisz [ ].

2. Włóż kartę SIM.

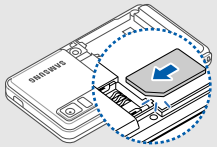

Włóż kartę SIM, kierując pozłacane styki w dół.

Bez karty SIM można korzystać z usług niesieciowych oraz z niektórych menu telefonu.

3. Włóż baterię.

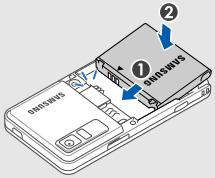

4. Załóż pokrywę baterii.

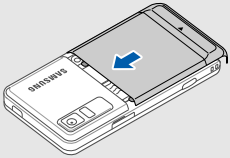

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.

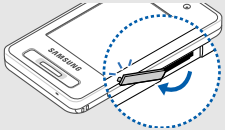

2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

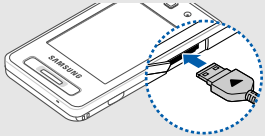

Błędne podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z błędnej obsługi nie są objęte gwarancją.

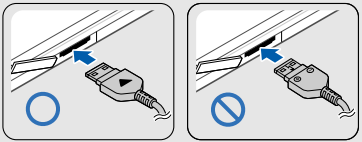

3. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.
4. Gdy bateria jest w pełni naładowana (ikona nie jest animowana), odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować jego baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci, umieszczoną z boku telefonu.
2. Włóż kartę pamięci, kierując do góry stronę z napisami.

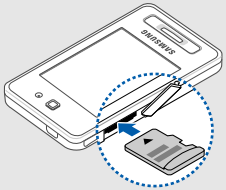

3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie ją pchnij, aż wyjdzie z gniazda telefonu. Następnie wysuń kartę z gniazda.

Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].
2. Dotknij pola wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN i dotknij klawisza **OK** (w razie potrzeby).

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność w punkcie 1.

Przełączanie na profil Offline

Po przełączeniu telefonu na profil Offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć się na profil Offline, dotknij klawiszy **Menu** → → **Profile telefonu** → **Offline**.

W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń oraz wskazówek udzielanych przez personel.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

- Dotknij ikony, aby otworzyć menu lub uruchomić aplikację.

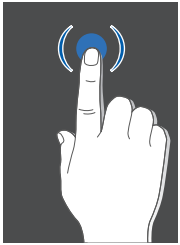

- Przeciągaj palcem w lewo lub prawo, aby przewijać listy poziome.

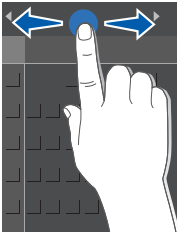

- Przeciągaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać listy pionowe.

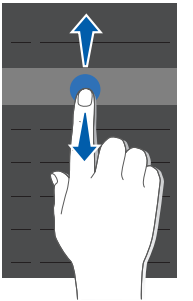

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. Dotknij klawisza **Menu** → wybierz menu.
2. Przewiń do menu lub opcji.
3. Dotknij klawisza **Wybierz**, **Zapisz**, lub **OK**, aby potwierdzić wyświetlaną opcję.
4. Dotknij klawisza **Wstecz**, aby przejść poziom wyżej. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij dwukrotnie klawisz [☎].

Korzystanie z widgetów

Poniżej przedstawiono informacje o widgetach w pasku narzędzi.

Otwieranie paska narzędzi

Dotknij strzałki po lewej dolnej stronie ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi. Można zmieniać ustawienie widgetów na pasku narzędzi lub przesuwać je po ekranie oczekiwania.

Dostępne widety mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.

Widget		Funkcja
	Zegar analogowy	Wyświetlanie aktualnej godziny.
	Lista urodzin	Wyświetlanie urodzin osób z listy kontaktów.
	Gry	Dostęp do gier i aplikacji Java.

Widget		Funkcja
	Album ze zdjęciami	Można przeglądać zdjęcia i ustawić jedno jako tapetę.
	Czas na świecie	Wyświetlanie czasu w innym kraju lub mieście.
	Dzisiejsza data	Wyświetlanie dzisiejszej daty.
	Zegar cyfrowy	Wyświetlanie aktualnej godziny.
	Zdarzenia w kalendarzu	Wyświetlanie nadchodzących zdarzeń.
	Odtwarzacz muzyki	Można otworzyć odtwarzacz muzyki i odtwarzać pliki muzyczne.
	Radio FM	Słuchanie radia FM.

Dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania

1. Otwórz pasek narzędzi.
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi na ekran oczekiwania. Można umieścić widget w dowolnym miejscu na ekranie.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▲/▼], aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy.

Włączanie i wyłączanie profilu Cichy

Aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy, w trybie oczekiwania dotknij klawisza **Połącz**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz #.

Zmiana dzwonka

1. W trybie czuwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Profile telefonu** → wybierz profil.
2. Dotknij klawisza **Edytuj** → **Dzwonek poł. głosowych** lub **Dzwonek poł. wideo** → **Dźwięki**.
3. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek → **Opcje** → **Wybierz**.
4. Dotknij klawisza **Opcje** → **Zapisz**.

Wybierz tapetę (do trybu oczekiwania)

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Wybierz **Obrazy** → kategorię obrazu → obraz.
3. Dotknij klawisza **Ustaw**.

Blokowanie telefonu

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz klawisz **Wł**.
3. Dotknij pola wprowadzania hasła.
4. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i dotknij klawisza **OK**.
5. Dotknij pola wprowadzania hasła.
6. Ponownie wprowadź nowe hasło i dotknij klawisza **OK**.

Podstawowe funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz podstawowych funkcjach połączenia.

W trakcie rozmowy ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji telefonu. Aby odblokować, naciśnij klawisz menu skrótów klawiszowych.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Połącz** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
   W przypadku połączenia wideo dotknij klawisza **Opcje** → **Połączenie wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ].
   W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz [ ] i dotknij klawisza **Pokaż mnie**.
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciśnij klawisze [▲/▼].

Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia dotknij klawisza → **Tak**.
2. Aby przełączyć aparat z powrotem na słuchawkę, dotknij klawisza .

Używanie zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do telefonu można nawiązywać i odbierać połączenia:

- Aby ponownie wykonać ostatnie połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o wysyłaniu i wyświetlaniu wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) i e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub wiadomości multimedialnych

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → ✉ → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Dotknij klawisza ⌨.
3. Wprowadź numer docelowy i dotknij **OK**.
4. Dotknij pola tekstowego → ⌨.
5. Wprowadź tekst wiadomości i dotknij klawisza **OK**. ▶ Wprowadzanie tekstu

   Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 8. Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 6.

6. Dotknij klawisza → wybierz typ pozycji.
7. Dotknij pozycji, którą chcesz dodać, a następnie dotknij klawisza **Opcje** → **Wybierz**.
8. Aby wysłać wiadomość, dotknij klawisza .

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Dotknij klawisza .
3. Wprowadź adres e-mail i dotknij klawisza **OK**.
4. Dotknij klawisza **Temat** → .
5. Wprowadź temat i dotknij klawisza **OK**.
6. Dotknij pola tekstowego → .
7. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i dotknij klawisza **OK**.
8. Aby wysłać wiadomość, dotknij klawisza .

Wprowadzanie tekstu

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu:

- Dotknij klawisza **Abc**, aby wybrać tryb T9, tryb ABC, tryb numeryczny lub zmienić wielkość liter.
- Dotknij klawisza **SYM**, aby przełączyć się w tryb symboli.

Wprowadź tekst w jednym z następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Dotykaj odpowiedniego klawisza wirtualnego tak długo, aż na ekranie pojawi się właściwy znak.

Tryb	Funkcja
T9	1. Dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego, aby wprowadzić cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, dotknij klawisza ↵, aby wstawić spację. Jeśli nie jest wyświetlany prawidłowy wyraz, dotknij klawisza Aa, aby wybrać inny wyraz. Aby dodać wyraz do słownika, dotknij klawisza Aa+.
Liczby	Aby wprowadzić cyfrę, dotknij odpowiadającego jej klawisza wirtualnego.
Symbole	Aby wybrać symbol, dotknij odpowiadającego mu klawisza wirtualnego.

Edycja tekstu za pomocą następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
C	Usuwanie znaków; usuwanie zawartości wyświetlacza (dotknięcie i przytrzymanie).
↵	Wstawienie spacji; rozpoczęcie nowego wiersza (dotknięcie i przytrzymanie).
✥	Przesunięcie kursora; dotknij klawisza ⌨, aby powrócić do klawiatury wirtualnej.
Aa	Kopiowanie i wklejanie 1. Podświetl żądany fragment tekstu dotknięciem lub klawiszami ▲, ▼, ◀ i ▶. 2. Dotknij klawisza **Opcje** → **Kopiuj**. 3. Dotknij klawisza **Opcje** → **Wklej**.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → ✉ → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → ✉ → **Skrzynka e-mail**.
2. Dotknij klawisza **Opcje** → **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, dotknij klawisza **Opcje** → **Pobierz**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i znajdowanie kontaktów

Podstawowe informacje o używaniu funkcji Kontakty.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Połącz** i wprowadź numer telefonu.
2. Dotknij klawisza **Opcje** → **Dodaj do książki telefonicznej** → lokalizacja pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowe**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje o kontakcie.
5. Dotknij klawisza **Opcje** → **Zapisz** lub klawisza **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Kontakty**.
2. Dotknij pola wprowadzania tekstu.
3. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz wyszukać, a następnie dotknij klawisza **OK**.
4. Z listy rezultatów wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, dotykając klawisza lub naciskając klawisz [ ],
- edytować dane kontaktu, dotykając klawiszy **Opcje** → **Edytuj**

Używanie podstawowych funkcji aparatu

Poniżej przedstawiono informacje o podstawowych sposobach wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Po włączeniu aparatu może się okazać, że na wyświetlaczu nie pojawia się obraz ze względu na tymczasowe wyładowania elektrostatyczne. Aby rozwiązać problem, spróbuj ponownie uruchomić telefon.

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3. Skieruj obiektyw na nagrywany obiekt i wprowadź ustawienia.
4. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.
5. Aby wykonać kolejne zdjęcie, dotknij klawisza (krok 3).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → wybierz zdjęcie.

Nagrywanie plików wideo

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
2. Dotknij klawisza → , aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Skieruj obiektyw na nagrywany obiekt i wprowadź ustawienia.
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
6. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
   Film zostanie zapisany automatycznie.
7. Aby nagrać kolejny film, dotknij klawisza **Wstecz** lub naciśnij klawisz aparatu (punkt 4).

Wyświetlanie plików wideo

W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Pliki wideo** → **Moje wideoklipy** → wybierz plik wideo.

Słuchanie muzyki

Poniżej przedstawiono informacje o słuchaniu muzyki z odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Radio FM**.
3. Dotknij klawisza **Tak**, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
   Radio wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną zapisane.
4. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać stację radiową.
   Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat słuchanego utworu, dotknij klawisza **Opcje** → **Rozpoznawanie utworów**. ▶ str. 49
5. Aby wyłączyć radio, dotknij klawisza **Opcje** → **Wyłącz radio FM**.

Słuchanie plików muzycznych

Rozpocznij od przeniesienia plików do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz z sieci WWW.
  ▶ Przeglądanie stron WWW
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ str. 46
- Odbierz przez Bluetooth. ▶ str. 51
- Skopiuj na kartę pamięci. ▶ str. 46
- Synchronizacja z programem Windows Media Player 11. ▶ str. 47

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → .

2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do kontroli odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
⏸	Wstrzymywanie odtwarzania
▶	Odtwarzanie
⏮	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj)
⏭	Przewinięcie do przodu; wyszukanie do przodu w pliku (naciśnij i przytrzymaj)
🔊	Zwiększenie lub zmniejszenie głośności

4. Aby zatrzymać odtwarzanie, dotknij klawiszy **Opcje** → **Stop**.

Przeglądanie stron WWW

Poniżej przedstawiono informacje o dostępie do ulubionych stron WWW i dodawaniu ich do zakładek.

Przeglądanie stron WWW

1. Aby uruchomić stronę domową operatora komórkowego, w trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → 🌐 → **Start**.
2. Do nawigacji po stronach służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
▲, ▼	Przewinięcie strony w górę lub w dół
🌐	Wprowadzenie adresu WWW
🌐	Otwarcie listy zapisanych zakładek
Opcje	Wyświetlenie opcji przeglądarki

Dodawanie ulubionych stron do zakładek

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Zakładki** → **Opcje** → **Dodaj zakładkę**.
2. Dotknij pola wprowadzania tytułu.
3. Wprowadź tytuł strony i dotknij klawisza **OK**.
4. Dotknij pola wprowadzania adresu URL.
5. Wprowadź adres strony WWW (URL) i dotknij klawisza **OK**.
6. Dotknij klawisza **Zapisz**.

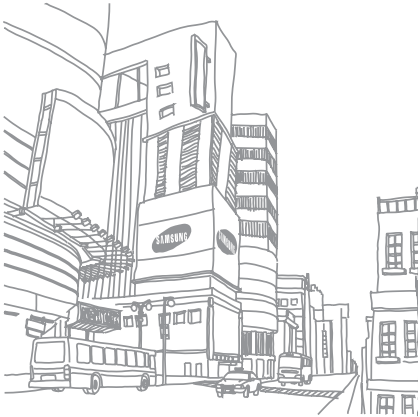

Używanie zaawansowanych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania zaawansowanych czynności i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

Zaawansowane funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o dodatkowych funkcjach telefonu do obsługi połączeń.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, które nie zostały odebrane. Aby oddzwonić na nieodebrane połączenie:

1. Dotknij nieodebranego połączenia, na które chcesz oddzwonić.
2. Naciśnij klawisz [⌐], aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i dotknij klawisza lub naciśnij klawisz [ ].

Zawieszenie połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego

Dotknij klawisza **Zawieś**, aby zawiesić połączenie lub klawisza **Powróć**, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można nawiązać drugie połączenie w czasie rozmowy, jeśli sieć obsługuje taką funkcję:

1. Dotknij klawisza **Zawieś**, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Dotknij klawisza , wprowadź drugi numer telefonu i naciśnij klawisz [ ].
3. Dotknij klawisza **Przełącz**, aby przełączyć się między połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, dotknij klawiszy **Opcje** → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję:

1. Naciśnij klawisz [ ], aby odebrać drugie połączenie.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Dotknij klawisza **Przełącz**, aby przełączyć się między połączeniami.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą dotknij klawisza .
4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz czynności w punktach 1 i 2.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Połącz**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić znak **+**.
2. Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wykonaj połączenie, naciskając klawisz [ ].

Łączenie z numerem z kontaktów

Można wykorzystać numery zapisane w Kontakty i wykonać bezpośrednie połączenie. ▶ str. 35

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Kontakty**.
2. Aby wykonać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i dotknij klawisza lub naciśnij klawisz [ ].

Zaawansowane funkcje kontaktów

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu wizytówek, ustawianiu numerów szybkiego wybierania i tworzeniu grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Kontakty** → **Opcje** → **Moja wizytówka**.
2. Wprowadź dane osobiste.
3. Dotknij klawisza **Opcje** → **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując przez bezprzewodową funkcję Bluetooth.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Kontakty** → .
2. Wybierz numer, który chcesz ustawić (2-9).
3. Wybierz kontakt →, a następnie numer telefonu (w razie potrzeby), który chcesz przypisać do numeru.
   Kontakt zostanie zapisany jako numer szybkiego wybierania.

Dotknięcie i przytrzymanie wybranego numeru na ekranie wybierania spowoduje nawiązanie połączenia z danym kontaktem.

Tworzenie grupy kontaktów

Utwórz grupy kontaktów, aby przydzielić do każdej z nich dzwonki i zdjęcia oraz wysyłać wiadomości tekstowe i e-mail do całej grupy. Rozpocznij od utworzenia grupy:

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Kontakty** → → .
2. Dotknij pola wprowadzania tekstu.
3. Wprowadź nazwę grupy i dotknij **OK**.
4. Dotknij klawisza **Zapisz**.
5. Aby ustawić zdjęcie rozmówcy, dotknij klawiszy **Opcje** → **Ustawienia grupy** → **Obraz** → **Obrazy** → wybierz kategorię obrazów → wybierz obraz → **Opcje** → **Wybierz**.
6. Aby ustawić dzwonek grupy, dotknij klawiszy **Dzwonek** → **Dźwięki** → wybierz kategorię dzwonka → wybierz dzwonek → **Opcje** → **Wybierz**.
7. Dotknij klawisza **Opcje** → **Zapisz**.

Zaawansowane funkcje wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu szablonów i ich używaniu do pisania nowych wiadomości.

Utworzenie szablonu tekstowego

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Dotknij klawisza **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Dotknij klawisza .

4. Wprowadź tekst i dotknij klawisza **OK**.
5. Dotknij klawisza **Opcje** → **Zapisz jako szablon**.

Tworzenie szablonu multimedialnego

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → ✉ → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Dotknij klawisza **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Utwórz wiadomość multimedialną, z określonym tematem i wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ▶ str. 31
4. Dotknij klawisza **Opcje** → **Zapisz jako szablon**.

Wstawianie szablonów tekstowych do nowych wiadomości

1. Aby rozpocząć nową wiadomość, dotknij klawisza **Menu** → ✉ → **Utwórz wiadomość** → wybierz typ wiadomości.
2. Dotknij pola tekstowego.
3. Dotknij klawisza **Opcje** → **Wstaw** → **Szablon SMS** → wybierz szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu multimedialnego

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → ✉ → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń do odpowiedniego szablonu i dotknij opcji **Opcje** → **Wyślij**.
   Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość multimedialna.

Zaawansowane funkcje muzyczne

Poniżej przedstawiono informacje o przygotowywaniu plików muzycznych, tworzeniu list odtwarzania i zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu PC Studio

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → ⚙ → **Telefon** → **Połączenia z komputerem** → **Samsung PC studio** → **Zapisz**.
2. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera.
3. Uruchom program PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → ⚙ → **Telefon** → **Połączenia z komputerem** → **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [📞].
4. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera.
   Po podłączeniu na monitorze komputera pojawi się nowe okno.
5. Wybierz w nim opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → ⚙ → **Telefon** → **Połączenia z komputerem** → **Odtwarzacz multimedialny** → **Zapisz**.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [☎].
4. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

   Po podłączeniu na monitorze komputera pojawi się nowe okno.
5. Wybierz w nim opcję **Synchronizuj pliki multimediów z tym urządzeniem**.
6. Edytuj lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym okienku, a następnie kliknij opcję **Zakończ**.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → ♫ → **Listy odtwarzania**.
2. Dotknij klawisza **Utwórz**.
3. Dotknij pola wprowadzania tekstu.
4. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i dotknij klawisza **OK** → **Zapisz**.
5. Wybierz nową listę odtwarzania.
6. Dotknij opcji **Opcje** → **Dodaj** → **Pliki**.
7. Wybierz pliki, które chcesz dołączyć, a następnie dotknij klawisza **Dodaj**.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzyki

Poniżej przedstawiono informacje o dostosowywaniu ustawień odtwarzania i dźwięku w odtwarzaczu muzyki.

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → .
2. Dotknij klawisza **Opcje** → **Ustawienia**.
3. Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza muzyki.
4. Dotknij klawisza **Zapisz**.

Automatyczne zapamiętywanie stacji radiowych

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Radio FM**.
2. Dotknij klawisza **Opcje** → **Auto-strojenie**.
3. Dotknij klawisza **Tak**, aby potwierdzić (w razie potrzeby).
   Radio wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną zapisane.

Wyszukiwanie informacji na temat muzyki

Poniżej przedstawiono informacje na temat dostępu do muzycznych serwisów online w celu uzyskania informacji na temat słuchanego aktualnie utworu.

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Rozpoznawanie muzyki**.
2. Wybierz opcję **Rozpoznawanie muzyki**, aby połączyć się z serwerem.
3. Gdy telefon zostanie pomyślnie zarejestrowany, dotknij klawisza **Nagraj**, aby zarejestrować fragment utworu, który chcesz znaleźć.

Niektórzy dostawcy usług nie zapewniają obsługi tej funkcji, a baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

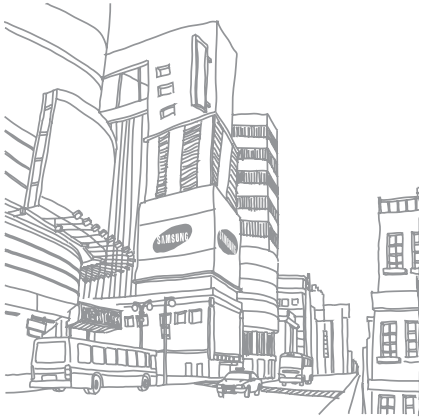

Używanie narzędzi i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji.

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Poniżej przedstawiono informacje o sposobach bezprzewodowego łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wymiany informacji i używania zestawu głośnomówiącego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Ustawienia** → **Aktywacja** → **Wł**.
2. Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, dotknij klawiszy **Widzialność telefonu** → **Wł**.
3. Dotknij klawisza **Zapisz**.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę urządzenia i przeciągnij ją na środek.
3. Dotknij pola wprowadzania kodu PIN i wprowadź kod Bluetooth PIN urządzenia lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie dotknij dwukrotnie klawisza **OK**.

   Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod lub zaakceptuje połączenie.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Dotknij klawiszy **Opcje** → **Wyślij wizytówkę przez** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth**.

Odbiór danych przy użyciu funkcjiBluetooth

1. Dotknij pola wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth i dotknij dwukrotnie klawisza **OK** (w razie potrzeby).
2. Dotknij klawisza **Tak**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Korzystanie z funkcji Dostęp do SIM

W trybie dostępu do karty SIM możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego, przy użyciu karty SIM zainstalowanej w telefonie.

Aktywacja trybu Dostęp do SIM:

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Ustawienia**.
2. Dotknij klawisza **Dostęp do SIM**, aby wybrać opcję **Wł**.
3. Dotknij klawisza **Zapisz**.

Aby użyć trybu Dostęp do SIM, uruchom połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć automatycznie autoryzowane połączenie. Aby autoryzować, dotknij urządzenia i wybierz opcję **Autoryzuj urządzenie**.

Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowej

W nagłych sytuacjach możliwe jest wysłanie wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Dotknij klawisza **Wysyłanie wiad. alarmową**, aby włączyć funkcję wiadomości alarmowych.
3. Dotknij klawisza **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.

4. Dotknij klawiszy **Opcje** → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakty i dotknij klawisza **Gotowe**.
6. Wybierz numer telefonu (w razie potrzeby).
7. Dotknij klawisza **Opcje** → **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Dotknij klawisza **Powtórz** i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
9. Dotknij klawisza **Zapisz** → **Tak**.

Wiadomość alarmową można wysyłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze. Naciśnij klawisz [▲/▼] czterokrotnie.

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone do momentu odblokowania klawiatury.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM, funkcja Mobile Tracker automatycznie wyśle numer kontaktowy do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu. Aby aktywować funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → ⚙ → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Dotknij pola wprowadzania hasła.
3. Wprowadź hasło i dotknij klawisza **OK**.
4. Dotknij klawisza **Uaktywnij**, aby włączyć funkcję Mobile Tracker.
5. Dotknij klawisza **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.
6. Dotknij klawiszy **Opcje** → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
7. Dotknij nazwy kontaktu → wybierz numer.

8. Dotknij klawisza **Opcje** → **OK**, aby zapisać odbiorców.
9. Dotknij klawisza **Nadawcy**.
10. Wprowadź nazwę nadawcy i dotknij **OK**.
11. Dotknij klawisza **Opcje** → **Zapisz**.
12. Dotknij klawisza **Odbiór**.

Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Dyktafon**.
2. Dotknij klawisza ●, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu mówienia dotknij klawisza ■. Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu dotknij klawiszy **Opcje** → **Moje nagrania głosowe**.
2. Wybierz plik.
3. Do kontroli odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
❚❚	Wstrzymywanie odtwarzania
▶	Odtwarzanie

Klawisz	Funkcja
	Zwiększenie lub zmniejszenie głośności
■	Zatrzymanie odtwarzania

Edytowanie plików wideo

Poniżej przedstawiono informacje o edycji plików wideo i używaniu efektów wizualnych.

Przycinanie fragmentu

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Edytor wideo**.
2. Dotknij klawiszy **Opcje** → **Importuj** → **Obraz** lub **Film**.
3. Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → wybierz obraz lub plik wideo.
   W przypadku obrazu wybierz czas jego wyświetlania.
4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych obrazów lub plików wideo, powtórz czynności 2 i -3.
5. Dotknij klawisza **Opcje** → **Przytnij**.
6. Dotknij klawisza ▶, aby odtworzyć plik wideo, a następnie dotknij klawisza **Uruchom** w punkcie, w którym powinien rozpoczynać się nowy plik wideo.
7. Dotknij klawisza **Zakończ** w punkcie, w którym nowy plik wideo powinien się kończyć.
8. Po zakończeniu dotknij klawiszy **Opcje** → **Eksportuj** → **Film**.
   Aby zapisać projekt do wykorzystania w przyszłości, dotknij klawiszy **Opcje** → **Zapisz projekt**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
9. Wpisz nową nazwę pliku i dotknij klawisza **Zapisz**.

Dzielenie plików wideo

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Edytor wideo**.
2. Dotknij klawiszy **Opcje** → **Importuj** → **Obraz** lub **Film**.
3. Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → wybierz obraz lub plik wideo.
   W przypadku obrazu wybierz czas jego wyświetlania.
4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych obrazów lub plików wideo, powtórz czynności 2 i -3.
5. Dotknij klawisza **Opcje** → **Odłącz**.
6. Dotknij klawisza ▶, aby odtworzyć plik wideo, a następnie dotknij klawisza **Odłącz**, aby podzielić plik na dwie części.
7. Wstaw w razie potrzeby obraz lub plik wideo pomiędzy dwie części plików wideo.
8. Po zakończeniu dotknij klawiszy **Opcje** → **Eksportuj** → **Film**.
   Aby zapisać projekt do wykorzystania w przyszłości, dotknij klawiszy **Opcje** → **Zapisz projekt**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
9. Wpisz nową nazwę pliku i dotknij klawisza **Zapisz**.

Wstawanie tekstu

Wstawianie tekstu może nie być dostępne w zależności od operatora.

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Edytor wideo**.
2. Dotknij klawiszy **Opcje** → **Importuj** → **Obraz** lub **Film**.

3. Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → wybierz obraz lub plik wideo.
   W przypadku obrazu wybierz czas jego wyświetlania.
4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych obrazów lub plików wideo, powtórz czynności 2 i -3.
5. Dotknij opcji **Opcje** → **Wstaw** → **Tekst**.
6. Dotknij klawisza **Uruchom** w punkcie, w którym chcesz wyświetlić tekst.
7. Dotknij klawisza **Zakończ** w punkcie, w którym chcesz usunąć tekst z ekranu.
8. Dotknij pola wprowadzania tekstu.
9. Wprowadź tekst i dotknij klawisza **OK** → **OK**.
10. Po zakończeniu dotknij klawiszy **Opcje** → **Eksportuj** → **Film**.
    Aby zapisać projekt do wykorzystania w przyszłości, dotknij klawiszy **Opcje** → **Zapisz projekt**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
11. Wpisz nową nazwę pliku i dotknij klawisza **Zapisz**.

Dodawanie ścieżki dźwiękowej

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Edytor wideo**.
2. Dotknij klawiszy **Opcje** → **Importuj** → **Obraz** lub **Film**.
3. Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → wybierz obraz lub plik wideo.
   W przypadku obrazu wybierz czas jego wyświetlania.

4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych obrazów lub plików wideo, powtórz czynności 2 i -3.
5. Dotknij klawiszy **Dodatkowa ścieżka dźwiękowa** → **Opcje** → **Importuj dźwięk**.
6. Dotknij klawisza **Dźwięki** → wybierz kategorię dźwięku → wybierz dźwięk → **Opcje** → **Wybierz.**
7. Po zakończeniu dotknij klawiszy **Opcje** → **Eksportuj**.
   Aby zapisać projekt do wykorzystania w przyszłości, dotknij klawiszy **Opcje** → **Zapisz projekt**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
8. Wpisz nową nazwę pliku i dotknij klawisza **Zapisz**.

Korzystanie z czytnika RSS

Ten rozdział przedstawia informacje na temat czytnika RSS i sposobu, w jaki można uzyskiwać najnowsze wiadomości oraz informacje z ulubionych stron WWW.

Tworzenie kanałów

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Czytnik RSS**.
2. Dotknij klawisza **Opcje** → **Dodaj**.
3. Dotknij pola wprowadzania adresu URL.
4. Wprowadź adres kanału RSS i dotknij klawisza **OK**.
5. Dotknij klawisza **OK**.

Odczytywanie kanałów RSS

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Czytnik RSS**.
2. Dotknij klawiszy **Opcje** → **Aktualizuj** → **Wybrane** lub **Wszystkie**, aby wyświetlić najnowsze informacje.
3. Wybierz kategorię kanału → wybierz aktualizowany kanał.

Dostosowywanie ustawień czytnika RSS

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Czytnik RSS**.
2. Dotknij opcji **Opcje** → **Ustawienie** → **Ustawienia sieci**.
3. Zmień ustawienia w celu dostosowania czytnika RSS.
4. Dotknij klawisza **Opcje** → **Zapisz**.

Korzystanie z gier i aplikacji Java

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.

W przypadku niektórych typów oprogramowania telefonu pobieranie plików Java może nie być obsługiwane.

Granie w gry

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i mieć inne opcje.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Gry i aplikacje** → wybierz aplikację.
2. Dotknij klawisza **Opcje**, aby uzyskać listę różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie

Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu godziny w innym kraju lub mieście oraz wyświetlaniu na ekranie czasu z innego miejsca na świecie.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Czas na świecie**.
2. Dotknij klawisza **Opcje** → **Dodaj**.
3. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać strefę czasową.
4. Aby ustawić czas letni, dotknij klawisza **Czas letni**.
5. Dotknij klawisza **OK**, aby utworzyć własny zegar czasu na świecie.

Dodawanie na ekran czasu na świecie

Dzięki funkcji podwójnego wyświetlania na ekranie mogą być wyświetlane godziny z dwóch różnych stref czasowych.

Po utworzeniu zegara czasu na świecie:

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do odpowiedniego zegara czasu na świecie i dotknij opcji **Opcje** → **Ustaw jako drugi zegar**.

Ustawianie i używanie alarmów

Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → .
2. Wybierz pustą lokalizację alarmu.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Dotknij klawisza **Zapisz**.

Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o wprowadzonej godzinie.

Zatrzymywanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij klawisz **OK**, aby zatrzymać alarm bez drzemki lub naciśnij klawisz **Stop**, aby wyciszyć alarm.
- Dotknij klawisza **OK**, aby zatrzymać alarm i uruchomić jednocześnie funkcję drzemki lub naciśnij klawisz **Drzemka**, aby wyciszyć alarm na czas działania tej funkcji.

Wyłączenie alarmu

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → .
2. Dotknij alarmu, który chcesz wyłączyć.
3. Dotknij klawisza **Aktywacja alarmu**, aby wybrać opcję **Wył.**.
4. Dotknij klawisza **Zapisz**.

Używanie kalkulatora

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Kalkulator**.
2. Aby wykonać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub jednostek miar

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → → **Przelicznik** → wybierz typ konwersji.
2. W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz odpowiednie jednostki.

Ustawianie czasomierza

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Czasomierz**.
2. Dotknij klawisza **Ustaw**.
3. Wybierz żądaną jednostkę i przewijaj w górę lub w dół, aby wprowadzić ilość godzin lub minut do odmierzenia. Dotknij klawisza **OK**.
4. Dotknij klawisza **Uruchom** lub **Pauza**, aby rozpocząć odmierzanie czasu.
5. Aby zatrzymać alarm po upłynięciu określonego czasu, dotknij klawisza **OK**.

Używanie stopera

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Stoper**.
2. Dotknij klawisza ▶ lub ■, aby zacząć mierzyć czas i zapisać czas okrążenia.
3. Po zakończeniu dotknij klawisza **Stop**.
4. Aby usunąć zapisane czasy, dotknij klawisza **Zeruj**.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Zadanie**.
2. Dotknij opcji **Opcje** → **Dodaj nowy**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Dotknij klawisza **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie oczekiwania dotknij klawisza **Menu** → → **Notatka**.
2. Dotknij klawiszy **Opcje** → **Dodaj nowy**.
3. Dotknij ekranu, aby otworzyć klawiaturę wirtualną.
4. Wprowadź tekst notatki i dotknij klawisza **OK**.
5. Dotknij klawisza **Zapisz**.

Zarządzanie kalendarzem

Poniżej przedstawiono informacje o zmianie widoku kalendarza i dodawaniu zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → .

2. Dotknij opcji **Opcje** → **Typ widoku** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie oczekiwania dotknij klawiszy **Menu** → .
2. Dotknij opcji **Opcje** → **Dodaj nowy** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły wydarzenia.
4. Dotknij klawisza **Zapisz** lub **Opcje** → **Zapisz**.

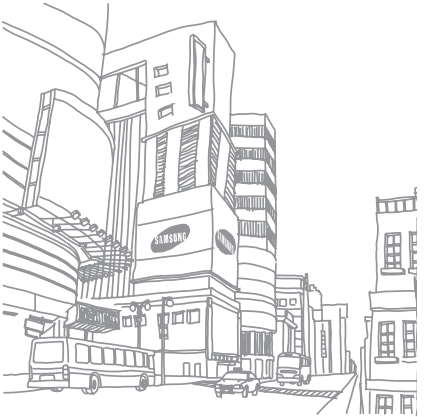

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Włóż kartę SIM	Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.
Blokada telefonu	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.
Podaj PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Blokada PIN**.
Podaj PUK	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.

Na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat "Błąd sieci" lub "Nie wykonano".

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzony numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz Połącz: [⌐].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Brak możliwości połączenia ze strony innej osoby.

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Druga strona nie słyszy rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i mruga ikona baterii.

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie.

- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Indeks

alarmy
tworzenie, 61
wyłączanie, 61
zatrzymywanie, 61

bateria
ładowanie, 21
instalacja, 19
wskaźnik rozładowania baterii, 22

blokada
patrz blokada telefonu, 29

blokada telefonu 29

Bluetooth
dostęp do SIM, 52
odbieranie danych, 51
przesyłanie danych, 51
włączanie, 50

czas na świecie
tworzenie, 60
ustawianie podwójnego wyświetlania, 60

czasomierz
patrz narzędzia, czasomierz, 62

czytnik RSS
patrz narzędzia, czytnik RSS, 58

dźwięki klawiszy 28

dzwonek 29

edytor wideo
patrz narzędzia, edytor wideo, 55

głośność
głośność dźwięku klawiszy, 28
głośność rozmowy, 30

internet
patrz przeglądarka internetowa, 38

Java
dostęp do aplikacji, 60
uruchamianie gier, 59

kalendarz
patrz narzędzia, kalendarz, 63

kalkulator
patrz narzędzia, kalkulator, 62

karta pamięci 22

karta SIM 19

kontakty
dodawanie, 34
tworzenie grup, 44
wyszukiwanie, 35

Mobile Tracker 53

multimedia
patrz wiadomości, 31

narzędzia
alarm, 61
czasomierz, 62
czytnik RSS, 58
edytor wideo, 55
kalendarz, 63
kalkulator, 62
konwerter, 62
stoper, 63

notatka
patrz notatki tekstowe lub głosowe, 63

notatki głosowe
nagrywanie, 54
odtwarzanie, 54

odtwarzacz muzyki
dostosowywanie, 48
synchronizacja, 47
tworzenie list odtwarzania, 47

pliki wideo
nagrywanie, 36
wyświetlanie, 36

połączenia
konferencyjne, 42
nawiązywanie dodatkowych połączeń, 41
nawiązywanie, 30
numery międzynarodowe, 42
odbieranie kolejnych połączeń, 42
odbieranie, 30
ostatnio wykonywane, 41
podstawowe funkcje, 30
przywracanie zawieszonych połączeń, 41
wybieranie połączeń nieodebranych, 40
wyświetlanie nieodebranych, 40
z kontaktów, 43
zaawansowane funkcje, 40
zawieszanie, 41

połączenia konferencyjne
patrz połączenia, konferencyjne, 42

profil cichy 29

profil Offline 24

przeglądarka
patrz przeglądarka internetowa, 38

przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek, 39
uruchamianie strony domowej, 38

przelicznik
patrz narzędzia, przelicznik, 62

stoper
patrz narzędzia, stoper, 63

szablony
multimedialne, 45
tekst, 44
wstawianie, 45

tapeta 29

tekst
tworzenie notatek, 63
wiadomości, 31
wprowadzanie, 32

Wiadomość alarmowa 52

wiadomości
wyświetlanie MMS, 34
wyświetlanie SMS, 34
wyświetlanie wiadomości e-mail, 34
wysyłanie wiadomości e-mail, 32
wysyłanie wiadomości MMS, 31
wysyłanie wiadomości SMS 31

widgety 27

Windows Media Player 47

wizytówki 43

zdjęcia
nagrywanie, 35
wyświetlanie, 36

zegar
patrz czas na świecie, 60

zestaw słuchawkowy 31

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma , **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : SGH-F480

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.25 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

Część z informacji umieszczonych w tej instrukcji może się różnić w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego w telefonie oprogramowania oraz usługodawcy i karty SIM.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18737A
Polish. 06/2008. Rev. 1.0